

**TESTINA ELETTRICA
230 & 24V SENZA E CON MICRO**

Scheda tecnica

COL02-S01-14A

DESCRIZIONE

Attuatore per il comando elettrico delle valvole di intercettazione installate sui collettori di distribuzione per impianti di riscaldamento radiante.

Nella versione con "micro" tale funzione consente lo spegnimento della pompa qualora tutte le valvole risultino chiuse.

E' provvisto nella parte superiore di un cilindro mobile che permette di verificare lo stato di funzionamento; in particolare, la visibilità di una banda bianca indica che l'attuatore è attivo e pertanto il circuito corrispondente è aperto.

L'installazione sulla valvola è estremamente semplificata grazie ad una particolare funzione, denominata "first open", che consiste in uno stato meccanico particolare in cui si trova l'attuatore da nuovo ed ha lo scopo di permettere il fissaggio dell'attuatore alla valvola applicando una forza notevolmente ridotta.

La funzione "first open" si disattiva automaticamente dopo i primi 6 minuti di alimentazione, dopo di che l'attuatore funzionerà regolarmente.

Per togliere l'attuatore dalla valvola premere a fondo il pulsante centrale e tirare con delicatezza. La testina elettrica può essere installata direttamente sul collettore Tempower e sul collettore Inox tramite l'utilizzo di un adattatore.

**TESTO DI CAPITOLATO
TESTINA 230 V – 24 V SENZA MICRO**

Testina elettrica a **230V AC** specifica per il comando remoto delle valvole di intercettazione del collettore di distribuzione.

Provvista di indicatore visivo dello stato di funzionamento.

Riscaldamento e raffreddamento.

Testina elettrica **24V** specifica per il comando remoto delle valvole di intercettazione del collettore di distribuzione.

Provvista di indicatore visivo dello stato di funzionamento.

Riscaldamento e raffreddamento.

**TESTO DI CAPITOLATO
TESTINA 230 V - 24 V CON MICRO**

Testina elettrica a **230V AC** specifica per il comando remoto delle valvole di intercettazione del collettore di distribuzione.

Provvista di indicatore visivo dello stato di funzionamento.

Dotato di funzione di micro per il controllo del sistema di distribuzione.

Riscaldamento e raffreddamento.

Testina elettrica **24V** specifica per il comando remoto delle valvole di intercettazione del collettore di distribuzione.

Provvista di indicatore visivo dello stato di funzionamento.

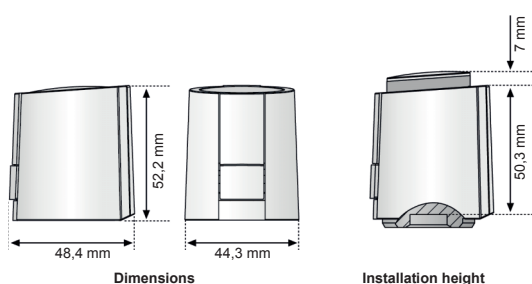
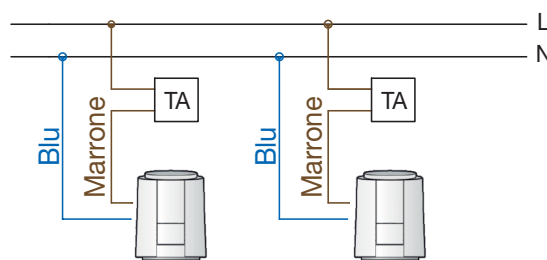
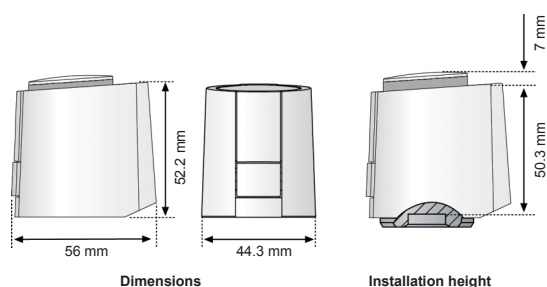
Dotato di funzione di micro per il controllo del sistema di distribuzione.

Riscaldamento e raffreddamento.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Proprietà	Unità di misura	TESTINE SENZA MICRO		TESTINE CON MICRO	
		230 V	24 V	230 V	24 V
Larghezza	mm	44,3	44,3	44,3	44,3
Profondità	mm	48,4	48,4	56	56
Altezza	mm	50,3 ± 7	50,3 ± 7	50,3 ± 7	50,3 ± 7
Tensione di alimentazione	V	230 AC 50/60 Hz	24 AC/DC	230 AC 50/60 Hz	24 AC/DC
Corrente massima al microinterruttore	A			5A con carico resistivo 1A con carico induttivo	3A con carico resistivo 1A con carico induttivo
Massima corrente di spunto	mA	550 mA	300 mA	550 mA	300 mA
Potenza assorbita	W	1	1	1	1
Posizione a riposo		NC	NC	NC	NC
Tempo di chiusura/apertura	min	~3,5	~3,5	~3,5	~3,5
Corsa	mm	4	4	4	4
Reazione elastica	N	100 ± 5%	100 ± 5%	100 ± 5%	100 ± 5%
Tipo di protezione		IP 54/II	IP 54/III	IP 54/II	IP 54
Temperatura ambiente	°C	max 60	max 60	max 60	max 60
Peso senza adattatore	g	100	100	150	150
Contenitore		Poliamide - Blue	Poliamide - Blue	Poliamide - Blue	Poliamide - Blue
Cavo di collegamento		2x0.75 mm ²	2x0.75 mm ²	4x0.75 mm ²	4x0.75 mm ²
Lunghezza cavo	mm	1200	1200	1000	1000
Conforme norma CE		EN60730	EN60730	EN60730	EN60730
ADATTATORI					
Collettore	Adattatore	Descrizione		Codice	
Tempower	No	—		—	
Inox	Si	Adattatore VA50 grigio scuro		106721	

TESTINA 230 V – 24 V SENZA MICRO
DIMENSIONI

SCHEMA ELETTRICO

TESTINA 230 V – 24 V CON MICRO
DIMENSIONI

SCHEMA ELETTRICO
